

MANUAL DE UTILIZARE PENTRU model TTi GPS-S505

Declaratie

- Informatiile prezentate au fost verificate atent pentru a preveni greselile de utilizare.
- Va rugam cititi cu atentie acest manual inainte de folosirea aparatului. Trebuie folosite doar accesoriile originale, pentru prevenirea defectarii masinii sau ranirea dvs. Orice ranire sau pierderi de date datorita utilizarii necorespunzatoare sunt in afara garantiei.
- Pot exista discrepante intre harta de navigare si conditia actuala geografica. Producatorul hardware-ului nu raspunde pentru accidente cauzate de nefunctionalitatea hartii sau conducerea nesigura.
- Specificatiile sunt subiect de schimbare fara o instiintare prealabila.
- Va rugam sa pastrati o copie de rezerva pentru datele importante.
- Toate imaginile prezentate sunt numai pentru referinta dvs, supuse produsului real.

Prefata

Introducere in utilizarea navigatorului GPS care are pozitii fixe si deasemeni este un dispozitiv multifunctional care suporta fotografii, citire E-book si player audio / video (optional). Acesta va aduce mai multa culoare vietii cu sistemul de navigare GPS si cu functiile de divertisment.

- Adopta un procesor de inalta performanta si cu consum redus de putere;
- Interfata prietenoasa: usor de utilizat;
- Sursa de economisire a puterii; asigurarea functionarii stabile si durabile a aparatului;
- Receptor sensibil;
- Aparat cu functii multiple de mp3 / mp4.

Oriunde si oricand, in timp ce conduceti, va plimbati sau asteptati, folositi acest aparat GPS cu utilizare nelimitata si functii de divertisment.

Observatii

1) Depozitare

- Nu puneti dispozitivul direct sub razele soarelui, schimbarea brusca de temperatura mediului (sub 0° sau peste 60°) sau in medii de inalta presiune, prafuite sau umede.
- Evitati scaparea sau lovirea acestuia.
- Tineti-l departe de lichidul caustic sau de radiatia electromagnetica.

NOTA: Va rugam puneti dispozitivul impreuna cu bagajul dvs pentru detectarea razelor X la aeroport. Nu tineti direct un detector magnetic pe dispozitiv sau altfel veti strica sistemul.

2) Curatare

- Curatati suprafata cu o carpa uscata si moale pentru a mentine aparatul intr-o buna conditie.
- Curatati usor ecranul cu o carpa moale si cu un detergent pentru geamuri.
- Va rugam deconectati aparatul de la calculator si opriti-l inainte de a-l curata.

3) Baterie

- Cand porniti aparatul, incarcati-l si descarcati bateriile complet de 2-3 ori inainte de prima utilizare pentru a asigura o durata de viata mai lunga a bateriei.
- Nu aruncati unitatea in foc pentru a evita explozia bateriei.
- Nu dezasamblati nici o parte a dispozitivului, orice dezasamblare neautorizata a dispozitivului va inceta garantia oficiala va inceta garantia oficiala

4) Utilizare

- Pentru prevenirea socurilor electrice sau a defectiunilor, sa nu aveti mainile ude in timp ce utilizati aparatul.
- Asigurati-va ca pe cardul SD este sufficient spatiu pentru salvarea fisierelor noi.
- Daca, din cauza utilizarii necorespunzatoare sau a altor motive, fisierele sau datele stocate in dispozitiv odata sterse, ele nu mai pot fi rescrise si sunt irecuperabile. Atunci cand este necesar, copiatii fisierele si datele in calculatorul dvs.



CUPRINS

1. Introducere	4
1.1 Trasaturi	4
1.2 Continut pachet	4
1.3 Butoane si functii	4
2. Utilizarea pe calculator	5
2.1 Transfer de date	5
2.2 Deconectare	5
3. Operatii de baza	5
3.1 Baterie	5
3.2 Butonul de pornire	6
3.3 Restart	6
3.4 Antena de masina	6
3.5 Creion	6
3.6 Cardul SD / MMC	6
4. Mod de functionare	7
4.1 Navigatie	7
4.1.1 Descriere functii	7
4.1.2 Instructiuni	7
4.1.3 Pasi de urmat	7
4.2 Muzica	8
4.3 Fotografii	9
4.4 EBook	11
4.5 Video	12
4.6 Sistem	13
4.6.1 Volum	13
4.6.2 Alimentare (pornire)	14
4.6.3 Lumina de fundal	14
4.6.4 Data / timp	15
4.6.5 Limba	15
4.6.6 Informatii sistem	15
5. Specificatii	16
6. Intrebari frecvente	17

1. Introducere

Va multumim pentru folosirea acestui aparat de navigare NPC-S505BF.. Este un navigator GPS de tip nou, cu multe alte functii video, audio, fotografii si citire EBook. Inainte de utilizare, va rugam cititi cu atentie acest manual, acesta fiind aplicabil numai pentru acest dispozitiv modelul NPC-S505BF..

1.1 Trasaturi


- Suporta navigatia GPS
- Suporta fisier video WMV, AVI, MP4, MP3, GP si MPG
- Suporta fisier audio WMA, MP3 si WAW
- Afisare lirica sincronizata (fisier LRC)
- Suporta format de fotografii
- Suporta format E-book
- Suporta card tip SD / MMC
- Difuzor incorporate
- Port mini USB

1.2 Continut

Va rugam verificati daca aveti in pachet toate elementele de mai jos. Daca una dintre acestea lipseste contactati distribuitorul.

- Dispozitivul GPS NPC-S505BF
- Creion
- Incarcator AC
- Cablu USB
- Suport
- Geanta
- Manual de utilizare

1.3 Butoane si functii

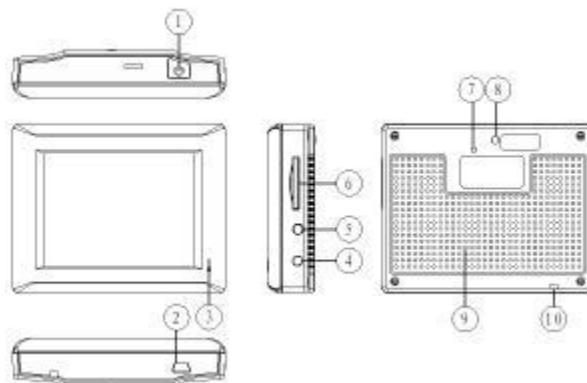

1. Butonul de pornire – Pornire / Oprise
2. Mini port USB – conectati la PC prin cablul mini USB
3. LED – afisare status pentru incarcare


4. Mufa adaptor – conectați cu încărcătorul pentru a încărca bateriile
5. Casca – conectare la casca stereo
6. Slot pentru cardul SD / MMC – introduceți cardul SD / MMC în acesta
7. Buton pentru resetare – reporniți sistemul
8. Loc pentru antena – conectați cu antena mașinii
9. Difuzor încorporat – redarea sunetului pentru navigare, audio și video
10. Loc pentru creion – folosit pentru depozitarea creionului

2. Utilizare pe calculator

Conectați aparatul cu calculatorul prin cablul USB pentru transferarea datelor între acestea. Conectați portul standard al cablului USB în calculator și mini portul în aparat.


NOTA: Instalați mai întâi driver-ul înainte de utilizarea aparatului de navigație, dacă sistemul dvs nu a fost instalat în Windows 98/98 SE. Acest manual poate fi un exemplu pentru sistemul de mai sus Windows 98.

2.1 Transferul de date

- 1) Conectați dispozitivul cu calculatorul prin cablul USB.
- 2) Dați dublu clic pe iconița “My Computer” apoi găsiți două iconițe “Removable Disk”. Primul reprezintă aparatul NPC-S505BF, și celălalt reprezintă cardul SD /MMC.
- 3) O nouă iconiță  va apărea în bara de activități.
- 4) Dați dublu clic pe oricare din “Removable Disk” pentru a accesa fișierul.
- 5) Apoi, puteți copia, șterge sau edita date.

NOTA: Nu deconectați cablul USB în timpul transferării datelor sau altfel acestea vor fi pierdute.

2.2 Deconectare

Dați clic pe iconița  din bara de activități cu butonul stâng al mouse-ului, apoi clic pe dispozitivul “stop USB Mass Storage Device” care poate fi îndepărtat din sistem, apoi aveți posibilitatea să deconectați aparatul NPC-S505BF din calculator.

3. Operații de bază

3.1 Baterie

Când utilizați aparatul GPS pentru prima dată, trebuie să folosiți încărcătorul pentru a încărca complet bateriile. Acest aparat funcționează cu o baterie Li-Ion. Puteți folosi încărcătorul de priză sau de mașină inclus în pachet pentru încărcare acasă sau în mașină.


NOTA: În timpul încărcării, indicatorul bateriei va indica statusul încărcării, și nu trebuie deconectat în timpul încărcării.


Incãrcãtorul AC

- 1) Introduceți portul DC al încărcătorului în jack-ul adaptor;
 - 2) Conectați celălalt capăt al încărcătorului în priză;
- Incãrcãtorul de mașina

- 1) Introduceți portul DC al încărcătorului de mașină în jack-ul adaptor;
- 2) Conectați celălalt capăt al încărcătorului de mașină în bricheta mașinii pentru alimentarea acestuia.

NOTA: Nu alimentați dispozitivul la bricheta mașinii înainte ca aceasta să fie pornită, astfel evitați scurările de curent care pot defecta dispozitivul.

Când bateria se încarcă, LED-ul este roșu și veți găsi o iconiță  în partea dreaptă sus a ecranului.

Când încărcarea este completă, LED-ul este verde și iconița va arăta o baterie plină . În general, încărcarea completă a bateriei poate menține puterea de alimentare în jur de 5 ore.

3.2 Butonul de pornire

Pentru a oprirea aparatului, apăsați pentru 2 secunde butonul de pornire.

Pentru pornirea aparatului, apăsați din nou butonul de pornire. Ecranul va afișa ultima imagine arătată înainte de închidere.

3.3 Restart

Dacă aparatul GPS nu răspunde la nici o operație, încercați să restartați dispozitivul prin apăsarea butonului reset din spatele acestuia.

NOTA: Această operație poate cauza pierderi de date astfel încât vă recomandăm să faceți mai întâi o copie a fișierelor și datelor mai importante.

3.4 Antena mașinii

Utilizând antenna mașinii puteți îmbunătăți calitatea recepției semnalelor GPS. Conectați un port al antenei în locul special și conectați celălalt port în partea de sus a mașinii.

NOTA: Calitatea recepției, viteza de poziționare și stabilizarea semnalului vor afecta funcția de navigare, de aceea vă recomandăm să folosiți antena atunci când conduceți.

3.5 Creionul

Creionul este un instrument important, vă rugăm să-l păstrați cu atenție

- a. Un singur clic; apăsați o dată cu creionul pe ecran pentru a alege elementul dorit.
- b. Dublu clic; apăsați rapid de două ori pe ecran cu creionul;
- c. Glisați; alegeți cu creionul un loc și glisați elementul atins în direcția dorită.

NOTA: Folosiți numai creionul pentru a scrie pe ecranul LCD, decât alte obiecte ascuțite, când folosiți funcția de scris de mână.

3.6 Cardul SD / MMC

Cardul SD / MMC din aparat are inclus software-ul navigației și harta electronică. Puteți de asemenea depozita pe acesta muzică dvs favorite, fișiere video, fotografiile și e-book. Introduceți corespunzător cardul SD / MMC în slot. Când este pornită procedura de navigație sau alte fișiere din card sunt utilizate, nu îndepărtați cardul.

NOTA:

1. Nu apasati cardul, astfel acesta se va deteriora.
2. Evitati punerea cardului in spatii umede sau cu temperaturi inalte sau in lumina solara. Pastrati cardul departe de lichide si materiale corozive.
3. Nu introduceti cardul in directia gresita, altfel memoria acestuia poate fi deteriorata.

4. Mod de functionare

In meniul principal exista 6 submeniuri: Navigatie, Muzica, Video, EBook, Fotografii, Sistem. Inainte de utilizarea acestor functii, va rugam sa copiatii fisierele corelative in cardul SD/MMC.

4.1 Navigare

4.1.1 Descriere functii

Acest navigator GPS foloseste un dispozitiv inteligent care poate indica pozitia unor dispozitive mobile prin satelit si aratate in harta electronica.

Sistemul va gasi in mod automat o cale optimă după ce utilizatorii stabilesc destinatia si ii ajuta sa ajunga la destinatie rapid si in siguranta.

Sistemul va face sa va bucurati de farmecul acestuia pe deplin, in multe aspecte cum ar fi harta vizuala, animatie in timp real, voce si bucuria unei calatorii confortabile si fericite.

4.1.2 Instructiuni

1. Informatii despre harta

Navigatorul NPC-S505BF utilizează cea mai noua harta electronica de navigatie. Dar produsul va fi incomplet in conformitate cu informatiile actuale dupa fabricatie din cauza dezvoltarii transportului. Sunteti responsabil sa luati in considerare conditiile traficului actual si pentru regulile locale.

2. Despre navigare

Navigatorul GPS ofera doar ruta pentru referinta. Decideti singuri daca veti urma sau nu ruta respectiva. Calea urmata de catre conducătorul auto, care este familiarizat cu hartile actuale, poate fi mai eficienta decat traseul furnizat de navigator GPS.

3. Despre primire semnal

Mai multi factori pot afecta semnalul de primire al GPS-ului, cum ar fi cadirile inalte si aglomerate (de exemplu intr-un tunel, intre cadiri inalte, parcuri subterane sau viaducte), acestea provocand un astfel de fenomen ca dispozitivul nu poate localiza sau localizarea nu este exacta, operatia de navigare nu este valabila si functionarea sistemului este in afar ariei si asa mai departe.





4.1.3. Pasi de urmat

Va rugam cititi acest manual al software-ului navigatiei din pachet si urmati instructiunile afisate pe harta acestui GPS.

4.2 Muzica














1. Apasati iconita “Music” din meniul principal pentru a deschide fisierul audio.



	Inapoi	Inapoi la meniul principal
	Ultima pagina	Inapoi la pagina anterioara
	Urmatoarea pagina	Inapoi la urmatoarea pagina
	Sus	Intoarcere la foderul initial

2. Selectati un fisier audio si dati clic pe acesta pentru a-l deschide.



	Inapoi	Inapoi la meniul principal
	Play	Redare / continua fisierul audio selectat
	Pauza	Pauza fisier audio redat
	Stop	Stop redarii fisierului audio curent
	Repetare	Redare secventiala
	Aleator	Redare aleatoare
	Anterior	Redare fisier anterior
	Urmator	Redare urmatorul fisier
	Volum	Glisati cursorul pentru a regla volumul sonor
	Progres	Ajustati progresul redat
	Sus	Intoarcere la foderul initial
	Afisare lirica	Afisarea lirica a muzicii redat
	Informatii muzica	Arata informatiile muzicii redat

NOTA: Aparitie lirica; aparatul GPS NPC-S505BF va cauta automat fisierul liric (format LRC, puteti face asta singuri sau sa-l descarcati de pe internet).

- 1) Copiati fisierul audio sic el liric (format LRC) in acelasi fisier;
- 2) Fiti siguri canumele fisierului liric este acelasi cu numele fisierului audio, altfel aparitia lirica nu va putea fi afisata;
- 3) Aparitia lirica va fi afisata sincronizata in timpul redarii.









4.3 Fotografii

1. Apasati iconita "Photo" din meniul principal pentru a deschide fisierul de fotografii.



2. Selectati un fisier de fotografii si dati clic pentru a deschide browser-ul cu fotografiile.




	Inapoi	Inapoi la meniul principal
	Marire	Extinderea fotografiei curente
	Micsorare	Micsararea fotografiei curente
	Rotire	Rotirea fotografiei curente cu 90 grade
	Auto Play	Redarea fotografiilor din fisierul selectat intr-un ecran complet de la imaginea curenta
	Anterior	Arata imaginea anterioara
	Urmator	Arata imaginea urmatoare
	Revenire	Intoarcere la foderul initial

NOTA:


- a. Dublu clic pe fotografia din browser-ul cu fotografiile, si veti intra in modul de redare auto. Un singur clic pe fotografia redata in ecranul intreg, va duce la modul normal.
- b. Fotografia poate fi glisata prin atingerea cu creionul dupa ce a fost marita.

4.4 EBook


1. Apasati iconita EBook din meniul principal pentru a deschide fisierul e-book.

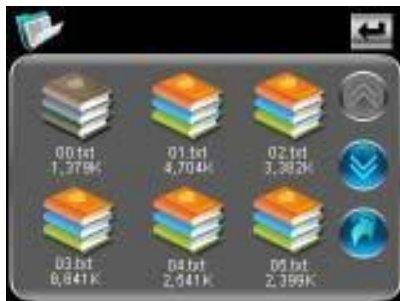



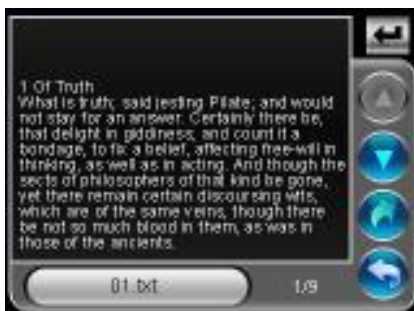


2. Selectati fisierul TXT pentru a deschide browser-ul e-book.



	Inapoi	Inapoi la meniul principal
	Pagina anterioara	Afiseaza pagina anterioara
	Urmatoarea pagina	Afiseaza pagina urmatoare
	Sus	Intoarcere la foderul initial
	Selector pagina	Afiseaza panoul de selectare a paginii
	Numele fisierului	Afiseaza numele fisierului curent
	Numar pagina	Afiseaza pagina curenta sau totalul acestora

3. Apasati butonul  pentru a selecta numarul paginii in selectorul de pagini si pagina pe care doriti să o cititi.



	Butoane numere	Folosite pentru introducerea numerelor
	Zona de afisare a numerelor	Afiseaza numerele introduse
	Stergere	Stergerea ultimului numar introdus
	Liber	Toate numerele introduse sunt sterse
	Intoarce pagina	Intoarce la pagina selectata






4.5 Video

1. Apasati iconita “Video” din meniul principal pentru a deschide fisierul video.



2. Selectati un fisier video si dati clic pentru a deschide player-ul video.



	Inapoi	Inapoi la meniul principal
	Redare	Redarea fisierului video selectat
	Pauza	Pauza pentru fisierul video redat
	Stop	Oprirea fisierului video curent
	Derulare rapida inainte	Măriți viteza de redare
	Sus	Intoarcere la fisierul initial
	Buton volum	Glisati cursorul pentru a regla volumul sonor
	Buton progres	Ajustare progres
	Timp	Afiseaza timpul redat / timpul total
	Nume	Afiseaza numele fisierului video curent

NOTA: dublu clic pe imagine, si aceasta va fi redata in modul ecranului intreg. Apoi, un singur clic pe imagine, aceasta va fi redata in modul ecranului lat. Din nou, dublu clic, se va intoarce la modul normal de redare.


4.6 Sistem

Apasati pe iconita “System” din meniul principal si intrati in meniul de setari al sistemului. In acest meniu, puteti seta: “Volume”, “Power”, “Backlight”, “Date & Time”, “Language”, “Sys Info”.



4.6.1 Volum

1. Apasati iconita “Volume” pentru a intra in interfata de setari pentru volum.

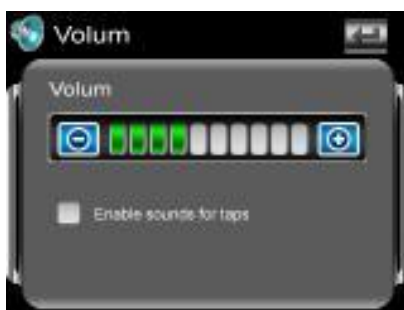

2. Apasati pe iconitele  si  pentru a seta nivelul volumului.

4.6.2 Pornire (alimentare)

1. Apasati iconita “Power” pentru a intra in interfata pentru setarile alimentareii.







2. Bara pentru “Nivelul bateriei”arata puterea curenta a bateriei si puteti seta timpul pentru a inchide automat aparatul prin apasarea celor doua iconite  si .

4.6.3 Lumina de fundal

1. Apasati iconita “Backlight” pentru a intra in interfata de setari pentru lumina de fundal.





2. Apasati cele doua iconite  si  pentru a seta nivelul de luminozitate.
3. Apasati cele doua iconite  si  pentru a seta timpul pentru inchiderea automata a luminii de fundal.

4.6.4 Data / timp

1. Apasati iconita “Date Time” pentru a intra in interfata setarilor de timp.





2. Apasati cele trei iconite de pe ecran si intrati in interfata setarilor pentru timp, data si timpul zonei respective. Puteti seta timpul curent, data sau timpul zonei prin apasarea iconitelor  si .

4.6.5 Limba

1. Apasati iconita “Language” pentru a intra in interfata pentru setarile pentru limba.



2. Apasati pe iconitele  si  pentru a alege limba. Sistemul ofera 12 limbi pentru alegerea uneia din acestea.

4.6.6 Informatii sistem

1. Apasati iconita “Sys Info.” Pentru a intra in interfata de informatii de sistem pentru detalii si calibrarea coordonatelor ecranului.



2. Apasati butonul “Calibration” pentru a intra in interfata pentru calibrarea ecranului. Apasati pe punctual de centru al cursorului cruce cu creionul. Cursorul se va muta in urmatoarul fel: centru – stanga sus – stanga jos – dreapta sus – centru pana cand calibrarea reuseste. Apoi procedati in conformitate cu sistemul de pe ecran, iar sistemul va iesi din calibrare si va reveni la interfata pentru setarea sistemului.

1. Exit si inapoi la meniul anterior
2. Mesaje
3. Pagina anterioara
4. Pagina urmatoare
5. Conectare
6. Deconectare
7. Stergere mesaje

5. Specificatii

Articole	Descriere
Dimensiune	101mm*80mm*22.5mm
Greutate	175 ± 5g
Capacitatea cardului SD/MMC	128MB ~ 2G
Alimentare	Alimentare prin bateria Li-Ion incorporata, 1400mAH/3.7V
Difuzor	1.5W
Fisier audio	WMA, MP3, WAV
Fisier video	WMV, AVI, MP4, 3GP, MPG
Fisier fotografii	JPG, GIF, BMP, TIF, PNG
Fisier EBook	TXT
Temperatura de lucru	-10° ~ 60°
Temperatura de depozitare si transport	-20° ~ 70°
Umiditate relativa in cadrul de lucru	20% ~ 80%(40□)
Umiditate relativa pentru depozitare si transport	20%~80%(40□)
Presiune atmosferica	86 KPa ~ 106 KPa
Sistem de operare	Windows 98/me/2000/XP, Mac OS 9.x mai sus, Linux 2.4 x mai sus

6. Probleme intalnite

Simptome	Motive posibile	Remediu
Conexiune esuata	Putere scazuta a bateriei	Incarcati bateria
Se inchide la scurt timp dupa ce a fost pornit	Putere scazuta a bateriei	Incarcati bateria
Fara sunet de iesire	Volumul este 0	Mariti volumul
	Casca nu este bine conectata	Conectati bine casca
Esuare in conectarea cu calculatorul	Ecranul nu este cablirat	Conectati corect cablul USB
Fara raspuns la selectarea iconitelor	Ecranul nu este cablirat	Calibrati ecranul. Pentru detalii vedeti capitolul 4.6.6
Esuare in copierea fisierelor		1. Verificati daca sistemul este in concordanta cu cerintele. 2. Formatați cardul SD/MMC si mai incercati o data
Fara semnal GPS		Duceti navigatorul afara. Trebuie aproximativ 1 minut pentru a primi semnal si depinde de puterea semnalului local GPS
Harta electronica nu functioneaza		1. Copiati fisierul cu harta din CD-ul atasat. 2. Contactati dealerul local. Trebuie introdusa parola cand utilizati functia de navigare din nou



ATC

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

**Directiva Consiliului EC 2004 / 108 / EC
Compatibilitate Electromagnetica**

Numar inregistrare: ATE20081603

**Solicitant: Shenzhen New Power Century Co., Ltd.
Nr.617 Hi-Tech. Plaza Phase II, Tian an Digital City, Futian, Shenzhen China**

Produs: Navigatie GPS

**Identificare: Model numar: N339, N329, S502, S503, S505
Numar serie: n.a.**

**Standarde: EN 55022: 2006
EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003**

Certificatul de conformitate este bazat pe evaluarea unor mostre al produsului mai sus mentionat. Raportul etnic si documentatia sunt la dispozitia solicitantului. Acesta este pentru a certifica conformitatea mostrelor testate cu toate dispozitiile Anexei I al Directivei Consiliului 2004 / 108 / EC, mentionate ca directiva EMC. Acest certificat acest nu implică o evaluare a producției si nu permite utilizarea logo-ului ATC. Solicitantul certificatului este autorizatsa foloseasca acest certificat în legătură cu declarația de conformitate CE conform Anexei IV a Directivei.

21 August 2008

Data

Certificat de

Sean Liu



Marca CE poate fi folosita doar daca Directivele EC relevante si efective sunt respectate.



ACCURATE TECHNOLOGY CO. LTD – F1, Bldg. A. Changyuan New Material Port, Keyuan Rd.
Science & Industry Park, Nanshan Dist., Shenzhen 518057, P.R. China
Tel.: +86-755-2650 3290 Fax: +86-755-2650 3396 E-mail: webmaster@atc-lab.com

Certificat de garantie

Condițiile de garanție se asigură în conformitate cu prevederile OG 21/92, legea 449/2003, cu modificările ulterioare. Garanțiile acordate sunt defalcate pe categorii de produse, toate produsele cumparate sunt livrate însoțite de certificat de garanție; produsul respectă cerințele esențiale de securitate și cerințele de protecție specificate în declarația de conformitate.

Garanția se acordă la sediul tehnic al firmei SC ONLINESHOP SRL. **La solicitarea acordării garanției pentru un produs comercializat de noi va fi necesar să îl prezentați cu TOATE accesoriile cu care s-a livrat produsul precum și cu ambalajul original.** Se va refuza recepția în vederea asigurării garanției pentru acele produse care nu vor avea etichetele sau sigiliile de garanție intacte. Garanțiile se expediază doar cu firma **FanCourier**.

Reparațiile efectuate de către persoane neautorizate duc la pierderea garanției. Producătorul și vânzătorul sunt exonerati de obligațiile lor privind garanția, dacă defectarea s-a produs din cauza nerespectării de către consumator a instrucțiunilor de instalare, punere în funcțiune, utilizare, întreținere, manipulare, transport și depozitare, cuprinse în documentația care însoțește produsul sau în condiții ce contravin standardelor tehnice din România. De asemenea garanția se pierde în cazurile: deteriorările termice, mecanice și plastice ale produselor datorate incendiilor, accidentelor, intemperiilor sau neglijenței în utilizare; folosirea de baterii, surse de alimentare sau alte accesorii decât cele aprobate de producător; în cazul în care produsul prezintă urme de contact cu lichid; neconcordanța dintre numărul de serie înscris pe certificat și cel înscris pe produs; schimbarea stării originale a aparatului.

Nu răspundem de eventualele probleme de compatibilitate cu accesorii achiziționate de la alte firme. De asemenea nu ne asumăm nici o răspundere pentru subansamblele care sunt folosite pe sisteme ce nu corespund ca performanțe cu specificațiile producătorului respectiv. Firma noastră nu își asumă nici o răspundere privind pierderile de date, fotografii, filmări, soft ce ar putea surveni ca urmare a unor defecțiuni ci doar obligația de a remedia aceste defecțiuni, de aceea insistăm asupra necesității de a face back-up pentru orice date importante în momentul solicitării garanției pentru un produs presupus defect.

Departamentul tehnic va efectua operațiunile de service în termen de cel mult 30 zile de la primirea produselor. Produsele de folosință îndelungată defecte în termenul de garanție, atunci când nu pot fi reparate sau când durata de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție depășește 15% din termenul de garanție, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător, sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizată a produsului respectiv. Restituirea contravalorii actualizate a produsului se va face la cererea consumatorului și în cazul unor defecțiuni repetate (cel puțin 3 defecte în prima jumătate a perioadei de garanție) și în cazul defectării produsului care a fost deja înlocuit. Restituirea contravalorii sau înlocuirea produsului achiziționat ori a serviciului prestat se face imediat după constatarea imposibilității folosirii acestuia, dacă această situație nu este imputabilă consumatorului. Restituirea contravalorii produsului sau serviciului se face la valoarea actualizată a acestuia, calculată în funcție de evoluția pe piață a monedei naționale. Valoarea actualizată astfel calculată nu va putea fi mai mică decât contravaloarea produsului sau serviciului pe care agentul economic obligat la restituire o percepe pentru produse sau servicii de același fel, în momentul restituirii. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul sau serviciul înlocuit ca și pentru produsul sau serviciul vândut inițial.

Modalitățile de efectuare a livrării sunt fie prin ridicarea acestuia de la magazinul firmei noastre de către beneficiar printr-un delegat împuternicit în acest scop, fie prin expediție a coletului cu un curier rapid (FanCourier, SprintCurier, Prioripost) către acesta. În cazul din urmă, costul expediției cade în sarcina beneficiarului și va fi inclus în valoarea facturii sau va fi achitat ca factură de expediție și transport separată. Firma noastră va fi exonerată de orice răspundere legată de întârzieri intervenite pe timpul transportului. Indiferent de modalitatea livrării vă rugăm să vă asigurați că ați primit actele corespunzătoare fără de care asigurarea garanției nu se poate realiza. Orice neconcordanță sau omisiune sesizată de beneficiar în privința actelor întocmite de departamentul nostru de vânzări față de condițiile anterior discutate cu reprezentanții firmei noastre și/sau față de produsele recepționate vor trebui comunicate pe orice cale în maximum două zile calendaristice de la data primirii acestora, orice sesizare ulterioară fiind nulă de drept.

Declarație de conformitate

Societatea Comercială ONLINESHOP SRL, cu sediul în Piatra Neamț, Orhei nr.4, CUI: 16306031, asigură, garantează și declară pe proprie răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, ca produsul nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și nu produce un impact negativ asupra mediului, precum și faptul ca toate produsele importate și comercializate de noi sunt conforme cu prevederile HG nr 88/2003, privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea mutuală a conformității acestora, republicată.

Fisa de reparatii în perioada garanției (se completează de către SC ONLINESHOP SRL)

Nr. Crt.	Data Intrării	Defect Reclamat	Defect Constatat	Operațiuni Efectuate	Tipul reparației	Data leșirii	Prelungire Garanție	Semnătura

Cumparator:

Nr. Reg Com. :

Cod Fiscal:

Sediul:

Nume si Prenume:

Buletin seria: nr.:

Denumire produs: **Navigator TTi GPS-S505**

Seria:

Termen de garanție: **2 ani conform legii 449/2003**

Data:

Semnătura